

**CARDINE A SGANCIO RAPIDO**  
CON DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELL'ANTA

**ARTICOLI**

Art. 910 Cardine superiore "RAPIDO"



Art. 911 Cardine inferiore per "RAPIDO"



Art. 912 Dispositivo di regolazione dell'anta



Art. 913 KIT "RAPIDO"



Art. 914 Puntale Ø 10 mm con guida  
Art. 914/1 Puntale Ø 12 mm con guida  
Art. 914/2 Puntale Ø 14 mm con guida  
Art. 914/3 Puntale Ø 16 mm con guida



Art. 915 Dispositivo di regolazione dell'anta per puntale Ø 10 mm

Art. 915/1 Dispositivo di regolazione dell'anta per puntale Ø 12 mm

Art. 915/2 Dispositivo di regolazione dell'anta per puntale Ø 14 mm

Art. 915/3 Dispositivo di regolazione dell'anta per puntale Ø 16 mm



Art. 916 Kit Puntali Ø 10 mm  
Art. 916/1 KIT Puntali Ø 12 mm  
Art. 916/2 KIT Puntali Ø 14 mm  
Art. 916/3 KIT Puntali Ø 16 mm



I nostri marchi:



Rivenditore autorizzato:




**NF NOVA-FERR srl**  
La Garanzia del Prodotto made in ITALY

10070 Grosso (TO) - Località Vauda 12  
Tel. 0039 011 92 68 262 - Fax 0039 011 92 60 009  
Mail: info@novaferr.com - www.novaferr.com

Copyright by Nova-Ferr srl - All right reserved

**LINEA CARDINI**  
**PATENT PENDING**

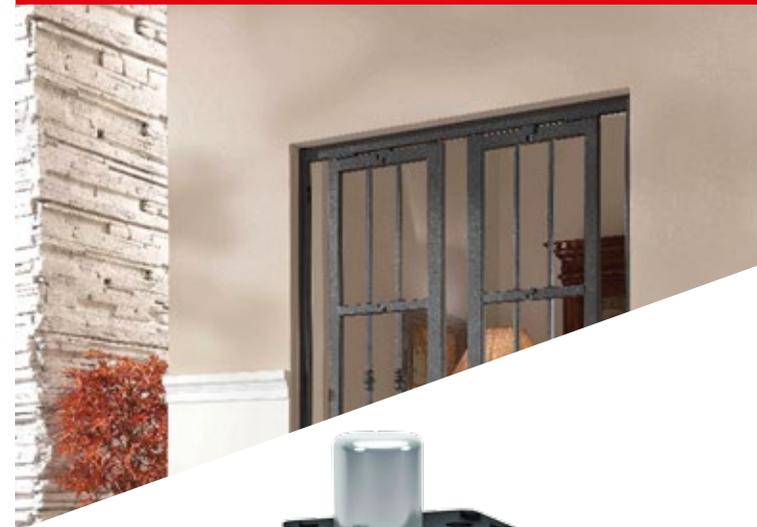


**NF Rapido**

**5** BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO NUOVO CARDINE

- Eccezionale robustezza e tenuta
- Con dispositivo di regolazione dell'anta
- Rapidità di montaggio e sgancio
- Assemblaggio senza saldature
- Totalmente Made in Italy

- IDEALE PER GRATE DI SICUREZZA E CANCELLETTI
- RAPIDO NEL MONTAGGIO
- CONSENTE LO SGANCIO RAPIDO DELL'ANTA
- CON BLOCCO DI SICUREZZA ANTI SFILAMENTO
- REGOLABILE

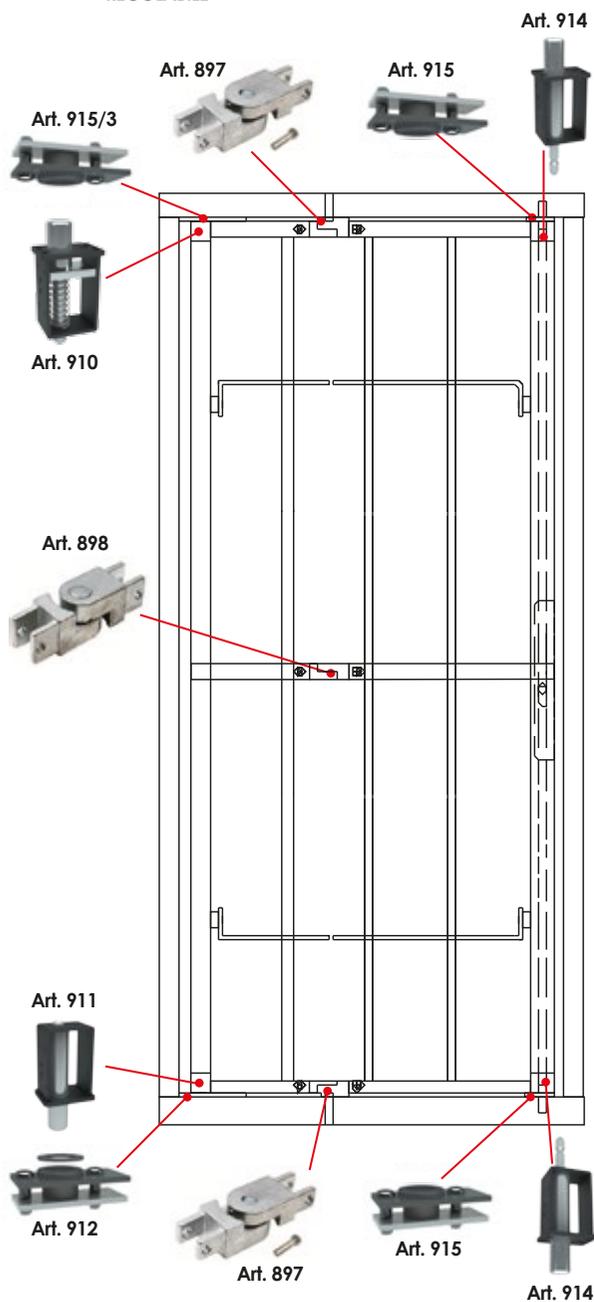

**NUOVO SISTEMA DI CARDINE A SGANCIO RAPIDO**  
**PATENT PENDING**

**NF Rapido**



- 1 | Cardine superiore con vite di bloccaggio
- 2 | Cardine inferiore con vite di bloccaggio
- 3 | Dispositivo di regolazione piastre | boccola | rondella

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Perno Ø 16 mm in acciaio

Piastrina di riscontro INOX

Zincatura nera ad alta resistenza alla corrosione


Montaggio senza saldatura

Blocco di sicurezza

Dispositivo di regolazione dell'anta

Rondella inferiore antifrizione

L'innovazione la chiave del successo!

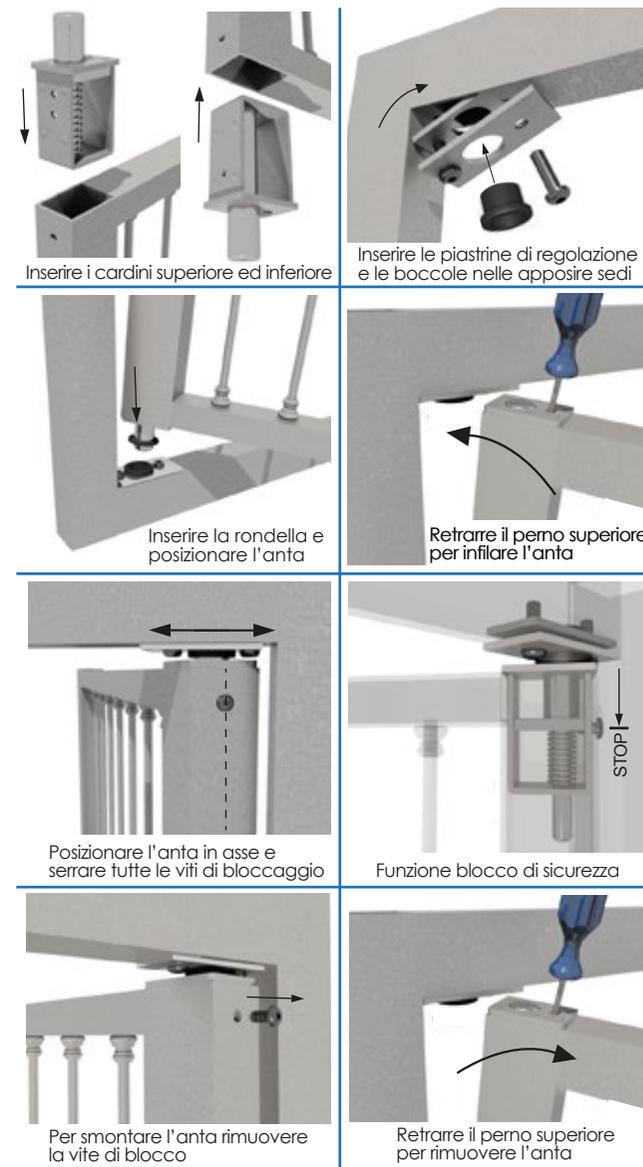

Inserire i cardini superiore ed inferiore

Inserire le piastrine di regolazione e le boccole nelle apposite sedi

Inserire la rondella e posizionare l'anta

Retrarre il perno superiore per infilare l'anta


Posizionare l'anta in asse e serrare tutte le viti di bloccaggio

Funzione blocco di sicurezza

Per smontare l'anta rimuovere la vite di blocco

Retrarre il perno superiore per rimuovere l'anta

Per profili 40x30mm Sp.2mm

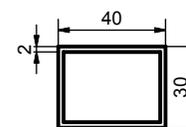

Visiona il video del montaggio sul canale Youtube NOVAFERR [www.youtube.com/user/novaferr](http://www.youtube.com/user/novaferr)

